



广州市恒美灯光舞台灯光设备厂

www.hengmeichina.com

电话: 020-36354690 86404300 传真: 020-36354690

地址: 广州市白云区石井镇朝阳村杨梅南街34号-2

Instruction Manual



LED 智能蝴蝶灯




Model:M-L194B

DMX512结构

1和4通道模式:

DMX512 configuration				
Chase	调光频闪	灯珠1	灯珠2	电机旋转
CH1	CH1	CH2	CH3	CH4
0-15 OFF 16-31 Chase1 32-47 Chase2 38-63 Chase3 64-79 Chase4 80-95 Chase5 96-111 Chase6 112-127 Chase7 128-143 Chase8 144-159 Chase9 160-175 Chase10 176-191 Chase11 192-207 Chase12 208-223 Chase13 224-239 Chase14 240-255 Chase15	0-199 从暗到亮调光 200-247 从慢到快频闪 248-255 全亮 ON	0-14 OFF 15-29 R 30-44 G 45-59 B 60-74 W 75-89 WR 90-1049 WG 105-114 WB 120-139 RG 135-144 BG 150-169 BR 165-174 RGB 180-199 RGW 195-204 BGW 210-229 RBW 225-23 RGBW 240-255 RGBW渐变	0-14 OFF 15-29 R 30-44 G 45-59 B 60-74 W 75-89 WR 90-1049 WG 105-114 WB 120-139 RG 135-144 BG 150-169 BR 165-174 RGB 180-199 RGW 195-204 BGW 210-229 RBW 225-23 RGBW 240-255 RGBW渐变	0-9 停止 10-120 快 121-134 慢 135-245 慢 246-255 快 256-271 停止

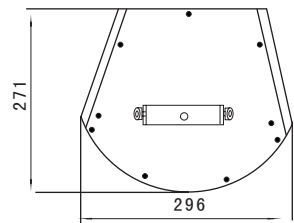

感谢您购买本公司的LED产品。为了更好的使用和操作本产品。请在使用前仔细阅读本说明书。

LED灯具采用了高效节能的LED发光管为发光源，具有功耗少，温度低等优点，使用寿命长，（一般情况下可达到六万小时左右），克服了传统光源的耗电量大、寿命短等缺点，是目前舞台照明及各种效果装饰的理想产品。为了您的安全和更好地使用本产品，在使用前请仔细阅读使用说明书，并严格按规程操作，以免因误用而导致人身安全或损坏灯具。

安全介绍:

1. 确认使用电压不要高于或低于使用说明手册的规定值。
2. 灯具在使用时请不要直视光源，否则眼睛会受到伤害。
3. 在选择安装位置时，请确保灯具不被暴露在高温、潮湿或灰尘的地方。灯具和被照物体之间距离必须超过0.5米。确保在0.5米距离内没有易燃易爆物品。
4. 请使用适当的，安全的电线连接灯具。
5. 请在熟悉了灯具的功能后再进行操作。灯具的损坏大多数是由于不正当操作引起的,因此不允许非专业人员操作灯具。使用时不要随意摇晃灯具,不可粗暴操作。
6. 请不要随意修改灯具，这样做可能会导致灯具出现短路,生产厂家不予保修。

技术参数:

- ★ 电源：电压AC110-240V 频率：50 / 60Hz
 - ★ 功率: 40W
 - ★ 通道: 4CH
 - ★ LED: 2 10W RGBW 30000hr rated
 - ★ 尺寸: 296 271 140mm
 - ★ 保险管: 5A
 - ★ 重量: 4.0Kg
 - ★ 配有2 10W RGBW的LED,DMX Fury/Rage LED拥有强大和激光式的混合色彩光束,效果让人惊叹.
 - ★ 内置主副机和声控强大的表演模式.
 - ★ 全范围调光和可变频闪效果.
 - ★ LED 显示屏,简易导航.
- 适用于迪斯高、俱乐部、酒吧、移动DJ等

菜单功能显示操作说明

(注： 以下每次调节操作都要按ENTER键确认, 再按MENU (菜单)退出保存.)

1、

MASTER

主机模式

菜单选择 **SLnd** 副机, 按ENTER键确定, 使用UP/DOWN选择 **MASTER** 按确定 按MENU (菜单)退出保存. 如果 **Soun** 选择 **OFF** 的情况下, 主机为自走, 选择 **ON** 的情况下为声控.

2、

ADDR

DMX512设置地址

菜单选择 **ADDR** 按ENTER键确定, 使用UP/DOWN选择地址码.

3、

CHnd

通道模式选择

菜单选择 **CHnd** 按ENTER键确定, 使用UP/DOWN选择 **1CH** 或 **4CH** .

4、

SLnd

副机模式

菜单选择 **SLnd** 按ENTER键确定, 使用UP/DOWN选择 **MASTER** 主机, **SL_1** 为副机1和主机旋转反向相 ; **SL_2** 副机2与主机旋转方向相反. 将灯具串联起来设一台机为 **MASTER** 主机. 其他为 **SL_1** 副机1或 **SL_2** 副机2, 所有灯具就会一起 步表演.

5、

Soun

声控开关

菜单选择 **Soun** 按ENTER键确定, 使用UP/DOWN选择 **OFF** 声控关 **ON** 声控开.

6、

LED

显示屏开关

菜单选择 **LED** 按ENTER键确定, 使用UP/DOWN选择 **OFF** 关 **ON** 开.

7、

DISP

显示正反方向

菜单选择 **DISP** 按ENTER键确定, 使用UP/DOWN选择 **DISP** 正常, 选择 **DISP** 反向.

8、

RESET

复位

菜单选择 **RESET** 按ENTER键确定, 使用UP/DOWN选择 **YES** 复位, 选择 **NO** 不复位.

9、

MAN

手动功能

菜单选择 **MAN** 按ENTER键确定, 使用UP/DOWN选择 **OFF** 关, 选择 **ON** 开. 按ENTER键确定, 使用UP/DOWN选择 **CH1** 调光频闪 **CH2** 灯珠1 **CH3** 灯珠2 **CH4** 电机旋转. 手动功能可以做主机使用也可以做一个4通道的控台使用 (只对此型号等有效). 将等串联起来设一台机为 **MAN** 手动功能. 其它为副机. 在 **MAN** 里面选择 **ON** 开, 使用UP/DOWN选择CH1--CH4调出喜欢的灯珠颜色和电机旋转速度并保存, 所有灯具就会一起 步表演.



产品保修卡

产品名称: _____ 产品型号: _____ 制造日: _____ 用户购买日: _____

最终用户: _____ 销售商: _____

单位名称: _____ 联系人: _____

电话: _____ 地址: _____

发票号码: _____ 盖章: _____

说明: 以上各项空白必须由最终用户和销售点如实填写、盖章, 否则恕不保修。

(保修期和条款请见下面)

保修期: 本产品自购买日起保修一年。

(3)由于不可抗力力而造成的故障、损伤;

保修条款: 1、保修期内在正常状态下使用本产品

(4)在运输、搬运中造成的故障、损伤;

而发生的故障, 可根据此保修条款的内容, 出示本

(5)由于未能按照使用说明而造成的故障、损伤;

保修卡和购机票据(复印件), 在指定的服务中心或

(6)未经厂家授权或非专业人员而对产品进行拆卸;

生产厂家享受无偿维修服务。

(7)因使用非本厂认可或非本厂配套的控制系統而

2、修期内, 以下情况将实施有偿维修服务。

造成的故障。

(1)不能出有效保修卡;

(8)消耗品(灯泡)。

(2)在保修卡上漏记、涂改以及没有销售店名称;

广州市恒美舞台灯光设备厂

Http://www.hengmeichina.com

电话:020-36354690 86404300

传真:020-36354690